


# Руководство по эксплуатации Бандаж для машин для термической резки труб.

## Назначение.

Бандаж предназначен для использования совместно с машинами термической резки труб типа **CG2-11B (G, D)** в качестве направляющей для обеспечения более точного реза труб диаметром от 530 мм до 1420 мм. Ширина бандажа - 219 мм. Бандаж закрепляется на трубе вблизи места реза.

## Комплект поставки бандажа:

1. Деталь № 1 – лист с винтами длиной  $L=1740$  мм – 1 шт.
2. Деталь № 2 – лист с винтами длиной  $L=975$  мм – 3 шт.
3. Натяжное устройство – 1 шт.

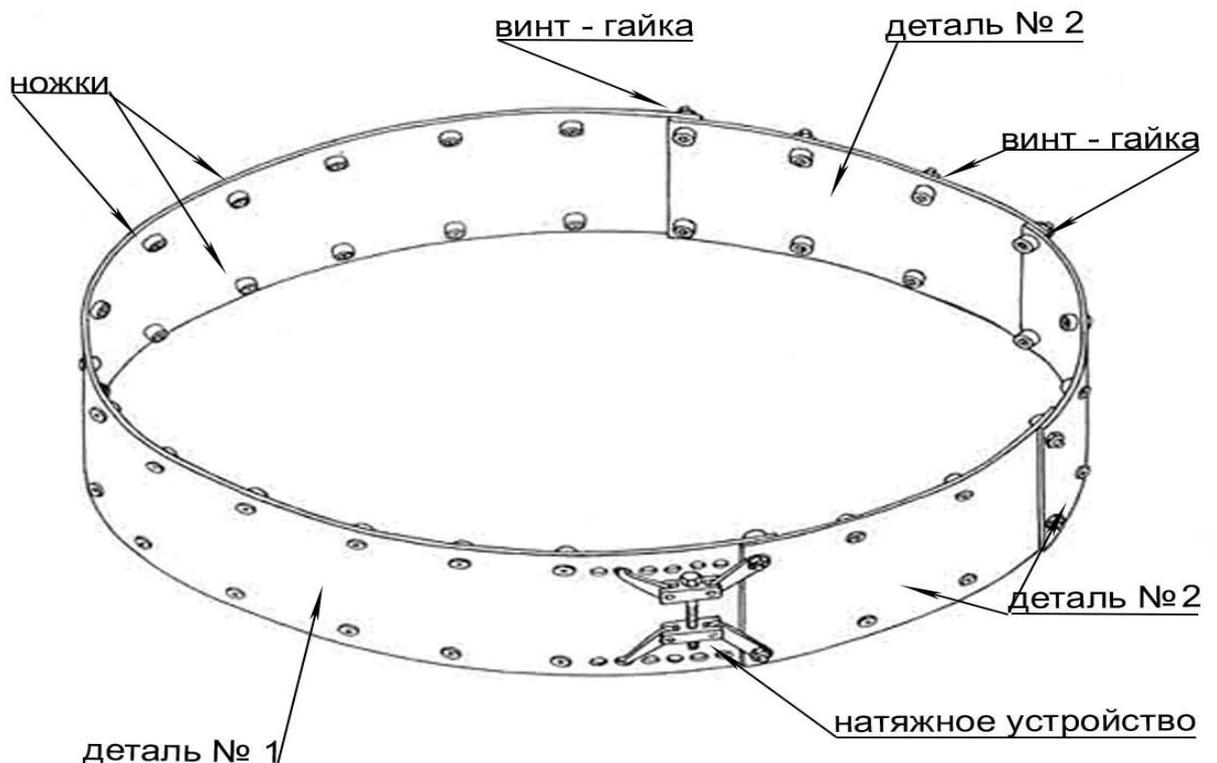

В зависимости от диаметра трубы бандаж составляется из разного количества секций (см. табл. 1). Секции скрепляются винтами с гайками, а окончательно замыкаются и натягиваются с помощью натяжного устройства.

Таблица 1.

Диаметр трубы, мм	530	630	720	820	920	1020	1220	1420
Кол-во деталей № 1, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1
Кол-во деталей № 2, шт.	-	1	1	1	2	2	3	3
Длина бандажа, мм	1740	2080	2360	2680	2990	3310	3940	4560

Гарантия на изделие – 12 месяцев с момента поставки при использовании бандажа по назначению. Гарантия не распространяется на лакокрасочное покрытие.

По всем остальным вопросам руководствуйтесь паспортом на машину термической резки для резки труб.